


Instructieposter

- BR 755/855

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding goed heeft doorgelezen

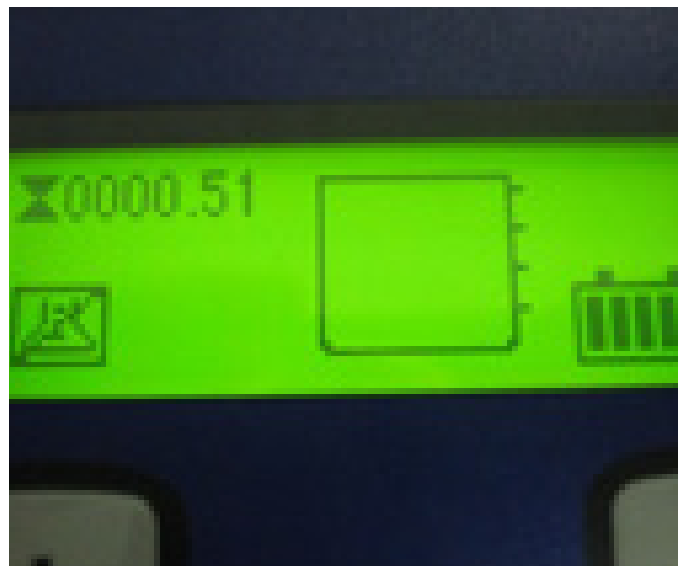

1. Controleer of de accu's geladen zijn



2. Controleer de werking van het bedieningspedaal en of alle zekeringen ingesteld staan




3. Controleer of de accu kabels goed zijn aangesloten



4. Controleer de afdichtingen van de vuilwatertank op beschadigingen




5. Controleer de zuigmond en de rubbers op beschadigingen

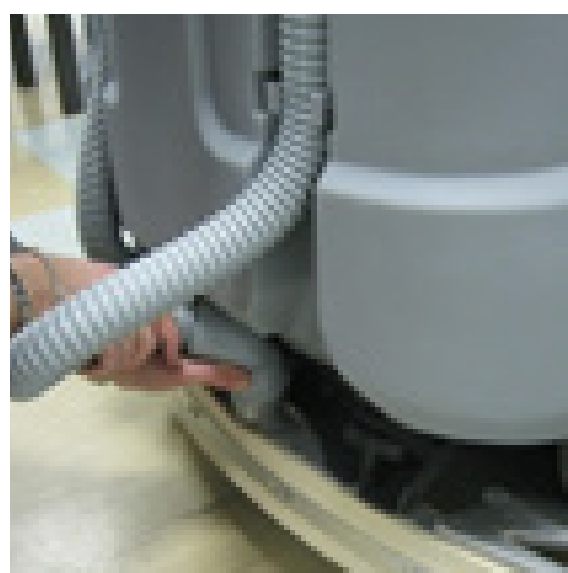

6. Bevestig de zuigmond aan de machine



7. Stel de hoogte van de zuigmond af met de stelwielen

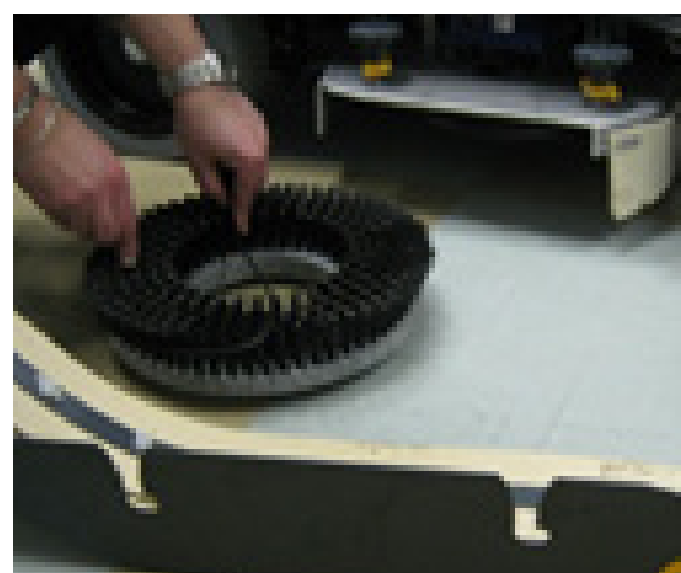

8. Controleer de borstels op slijtage en de aanwezigheid van touw, plastic of andere vervuilingen




9. Controleer of er voldoende water is in de schoonwatertank



10. Reinig het schoonwater filter indien noodzakelijk



11. Installeer de borstels

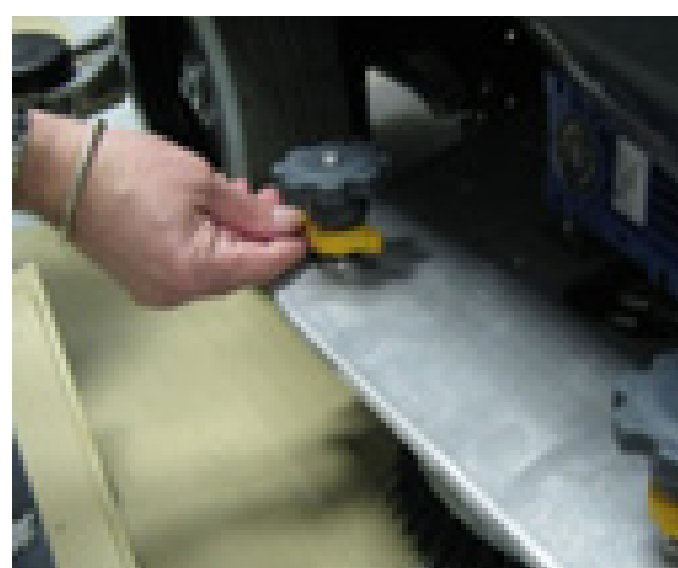

12. Stel de zij rubbers op de juiste hoogte



13. Controleer de werking van het borstel deck en de zuigmond als de knop wordt ingedrukt



14. Stel de hoeveelheid water in



15. Stel de dosering van het reinigingsmiddel in



16. Indien er iets niet juist functioneert doe dan de Service Test door tegelijkertijd "schrobben aan", "Zuigen aan" en het contact aan te zetten.

Als de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu's (10 tot 12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu's opleveren. Aangeraden wordt om de accu's na elk gebruik op te laden.

ZORG ER VOOR DAT DE RODE ACCUSTEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN, ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT

België:
Nilfisk NV/SA
Riverside Business Park
Internationalelaan 55
Gebouw C3/C4, 1070 BRUSSEL
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nederland:
Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
Fax +31 (0)36 523 51 48
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Probleemoplossing

- BR 755/855

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding goed heeft doorgelezen

De machine werkt niet zoals het moet?



1 Controleer of de accu's geladen zijn



2 Controleer het functioneren van het bedieningspedaal en of de zekeringen goed zijn




3 Controleer de aansluitingen van de accu's



4 Controleer de afdichtingen op beschadigingen

De machine zuigt niet goed

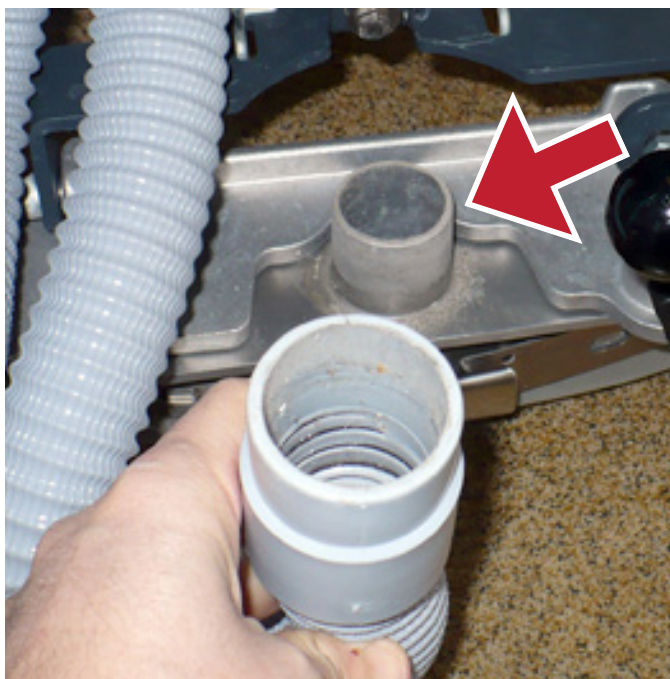

1 Controleer de aansluiting van de zuigslang, of deze schoon is of verstopt



2 Controleer de afdichtingen in de vuilwater tank



3 Controleer de zuigmond op beschadigingen of vervuiling




4 Controleer of het deksel van de vuilwatertank goed afsluit

De machine maakt niet schoon zoals het moet



1 Controleer de instelling van het water

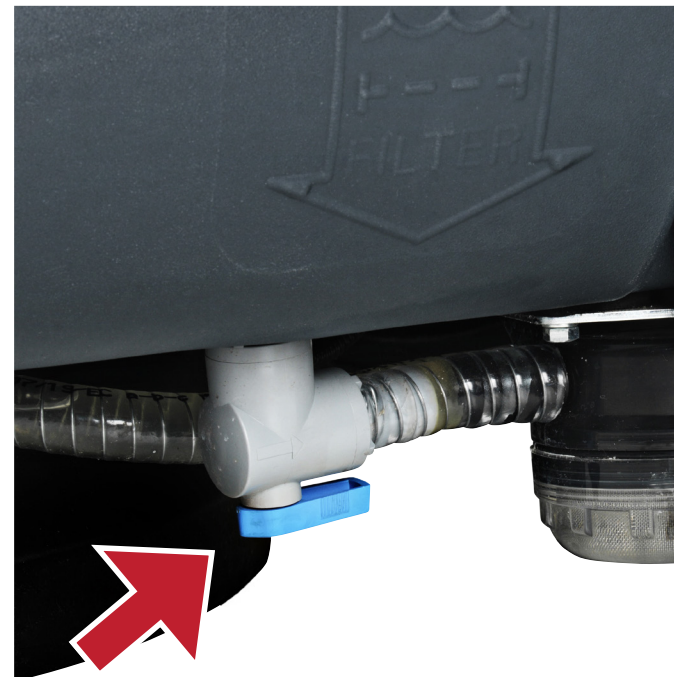


2 Controleer of de schoonwater kraan is geopend



3 Controleer of het waterfilter schoon is

De borstel werkt niet zoals het moet

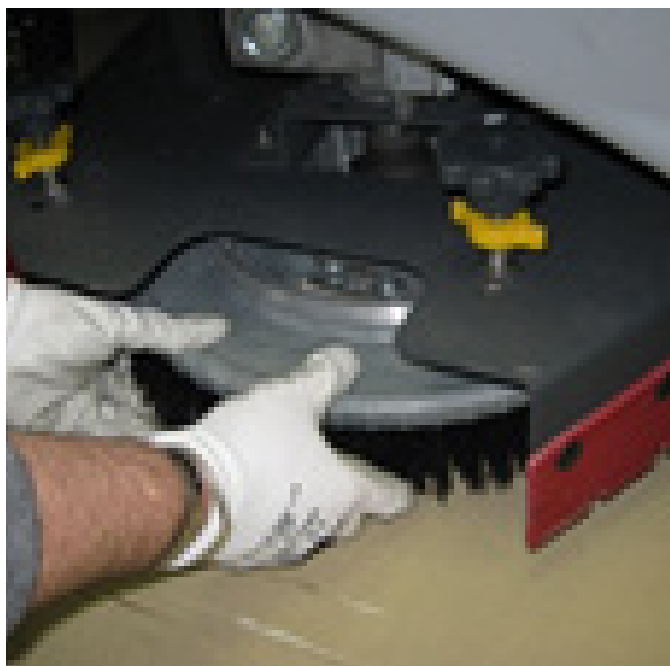

1 Controleer of de borstel goed geplaatst is en niet versleten is



2 Controleer of de motor niet is overbelast, in dat geval knippen drie accu- LEDs tegelijk



3 Controleer of externe materialen voorkomen dat de borstel kan draaien